

介绍

通过一个通用型以太网-无线适配器就能将一个IQ以太网盒子 (NCC-EN) 连接到无线网络上。这与IQ计算机通讯时,就无需再以物理的方式把控制器连接到路由器上了。

! **请注意:**在安装适配器之前,必须在路由器上对端口转发进行配置。详情请参考IQ™中央控制系统的端口转发说明这个文件。


以下信息需要您进行设置:

- 现有网络的SSID;
- 网络通行码。

TP-link WR700N设置


1. 将适配器插头插入到电源接口上,并等到LED灯呈现全蓝。
2. 通过您的电脑对无线网络进行设置。断开已有的无线网络连接,然后将其与TP-Link进行连接。(使用适配器包装盒内卡片上所列的SSID和密码)

! **请注意:**无线网络设置可能会因为您操作系统版本及路由器品牌的不同而有所不同。以下就是一种典型的windows无线工具框的示例。

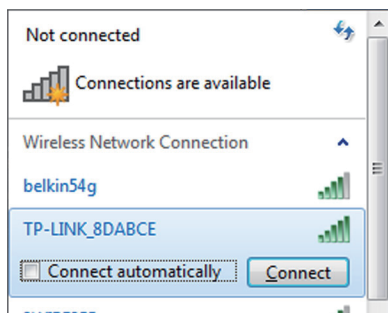


3. 打开IE浏览器并访问<http://tplinklogin.net>.


4. 在“管理admin”中输入用户名和密码。

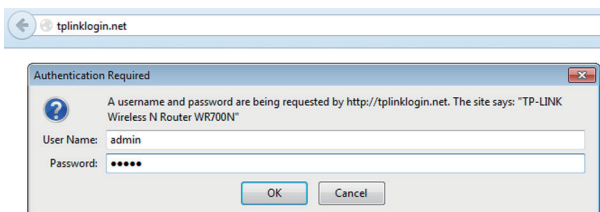


5. 选择用户模式,并选择下一步。

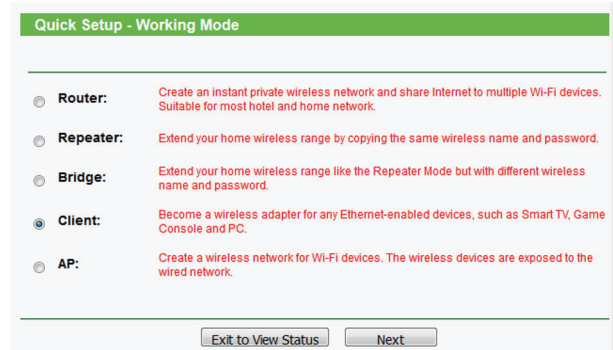


6. 从所有可用的网络列表中,选择适用于您的SSID的勾选框,并选择下一步。

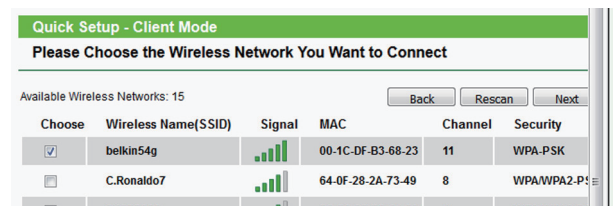

7. 输入您网络的密码,并选择下一步。

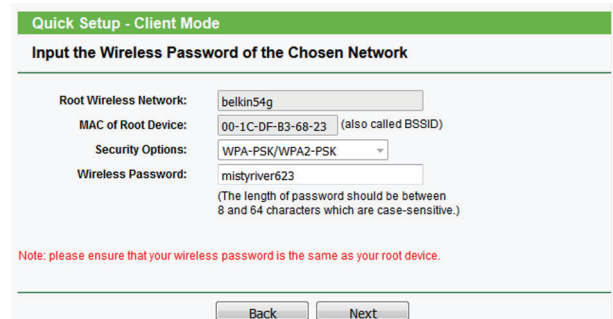

8. 选择Reboot (重启) 以便重新启动适配器。

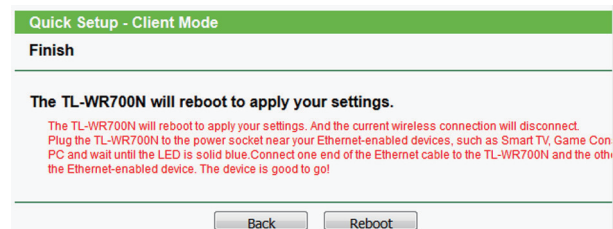

9. 断开计算机和适配器之前的以太网连接线。
10. 关于控制器,请将与NCC-EN盒子和路由器之间相连接的以太网电缆断开,并将其连接到适配器上。
11. 适配器将会自动地连接到无线网络中。
12. 恢复您在电脑上的网络连接。