


散射喷头

如何更换喷嘴？

1. 移除旧的喷嘴。
2. 移除喷嘴下面的滤网。
3. 安装新的滤网。
4. 插入新的喷嘴，并顺时针转动直至牢固。

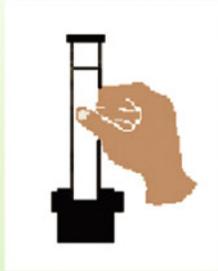

如何调节灌溉方向？

在系统中安装好散射喷头后，可手动旋转喷头内芯，将喷射模式调节成所需的灌溉方向。

如何调节喷射距离？

1. 使用小号一字螺丝刀转动喷头中心的螺丝。
2. 顺时针转动螺丝，可减少喷射距离达25%。



如何调节模式？

(仅限可调节型号)可调节0°至360°。向右或向左扭转螺纹环，以实现所需的灌溉模式。

故障排除指南

问题	解决方法
1. 散射喷头的喷射距离比预期短。	- 清洗滤网或喷嘴。 - 减少该分区中的喷头数量。 - 将喷嘴替换成射程更远的喷嘴。
2. 散射喷头没有弹出。	- 清洗内芯/顶盖或更换。
3. 散射喷头没有按所选的模式灌溉。	- 确保正在使用所选模式，如有需要，可更换喷嘴。 - 拧开并冲洗喷嘴，清理碎屑。
4. 喷头弹出但只滴水。	- 拧开喷嘴，清洗滤网和喷嘴。
5. 关闭阀门后，某些喷头漏水。	- 安装止溢阀。 - 检查阀门的隔膜或活塞是否有碎屑。